

## 4DHG シリーズ / 3D シリーズ マウスのクリーニングガイド


ボールの動きが悪くなった(重くなった)場合に、このガイドに従ってクリーニングを行っていただくと、状態が改善する場合がございます。また、定期的に行っていただくことで、マウス内に過剰な負担が掛からず、長期に渡り安定したご利用が見込めますので、ぜひお試しください。

手順 1:



赤丸内に見える“くぼみ”に両親指を押し当て、矢印方向に回し、ボールを支えるフタを取り除きます。  
指で回しにくい場合には、くぼみに先端の細い金属棒などを引っ掛け、回して下さい。

手順 2:

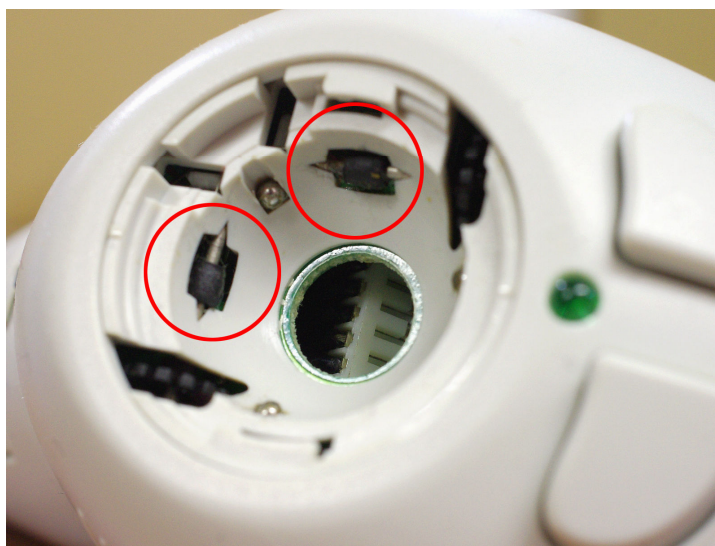

ボールを取り外すと現れる、赤丸内のローラー部分を、水に濡らした綿棒などを使って、汚れを取り除いて下さい。

以上